TOOLHUB - 10810 - EXTRACTOR E INSTALADOR RODAMIENTO EJE BPW
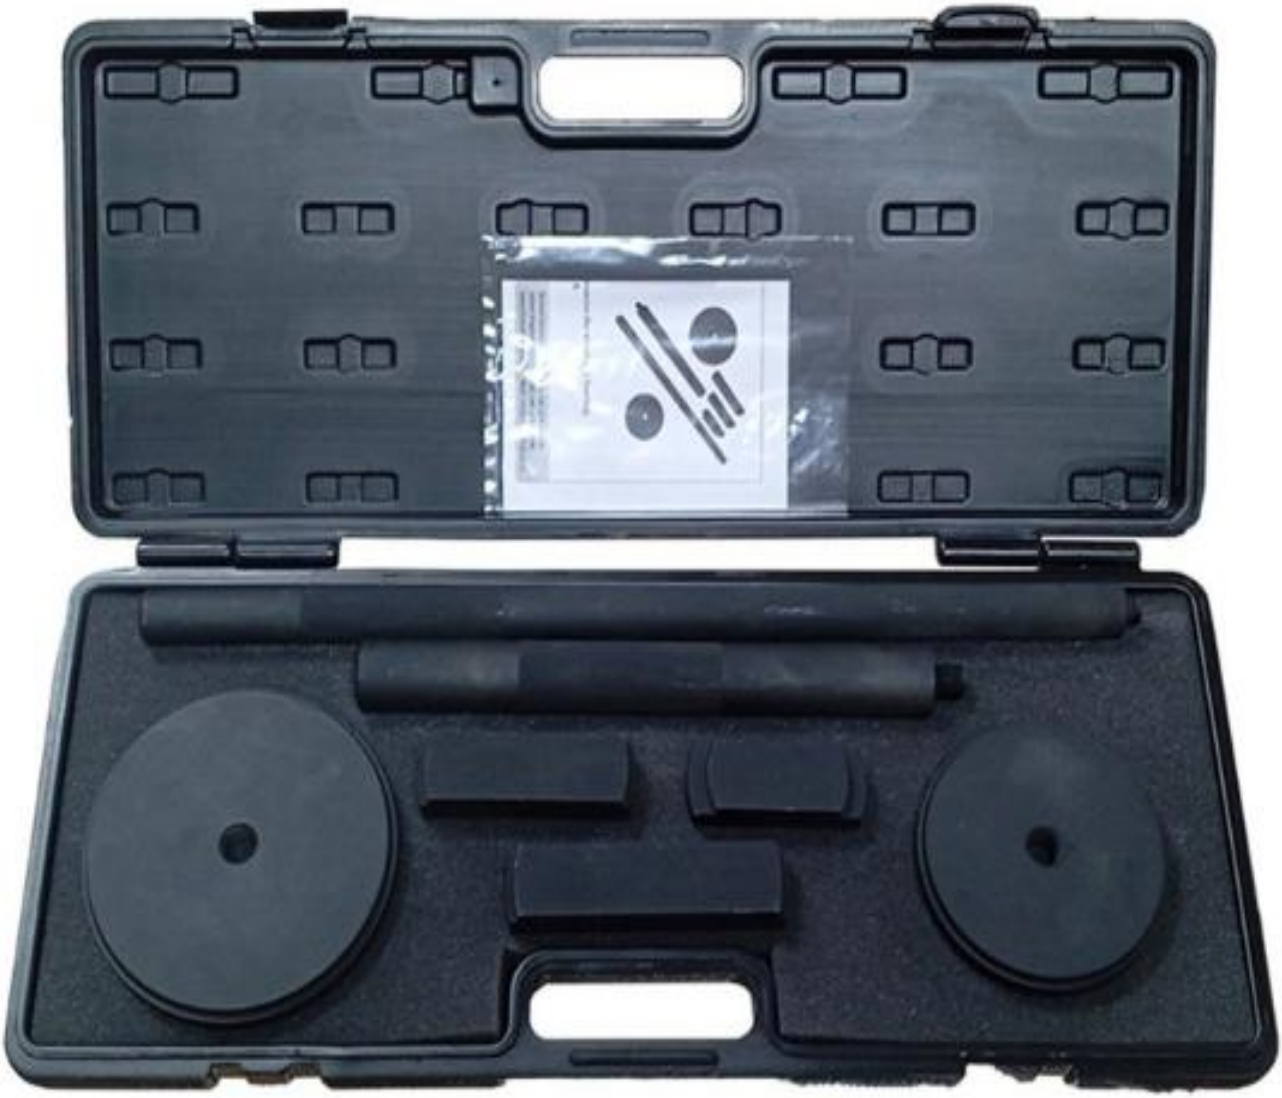
Herramienta diseñada para extraer e instalar los rodamientos que van en los ejes de las ruedas.
7 Piezas